

HomeMatic Zentrale

Die HomeMatic Zentrale stellt das Kernstück der automatisierten Steuerung Ihrer Heat4All Infrarotheizungen dar. Das innovative Gerät ist dabei die Basis Ihrer benutzerfreundlichen Haussteuerung, über die alle weiteren Komponenten miteinander kommunizieren. Programmiert wird sie ganz einfach und intuitiv über ihren PC.



HomeMatic Funk-Wandthermostat

Um in jedem Raum die perfekte Wohlfühltemperatur zu erzielen, verwenden Sie am besten unsere HomeMatic Wandthermostate. Mit dem HomeMatic Wandthermostat regeln Sie jeden Raum in Ihrem Wohnbereich einzeln, vom wohlig warmen Wohnzimmer bis hin zum angenehm kühlen Schlafzimmer. Bringen Sie einfach in jedem Raum ein eigenes HomeMatic Wandthermostat an und stellen Sie Ihre Wunschtemperatur ein.




HomeMatic Funk-Zwischenstecker Aufputz

Der HomeMatic Funk-Zwischenstecker dient als Adapter zwischen Steckdose und Heizpaneel. Per simplem Handgriff angebracht, verbindet er Ihre Infrarotheizungen sofort mit Ihrem benutzerfreundlichen HomeMatic Steuerungssystem.




HomeMatic Funk-Schaltaktor Unterputz

Mit dem HomeMatic Schaltaktor Unterputz integrieren Sie Ihre Heizpaneele ganz einfach über Funk in Ihr HomeMatic Steuerungssystem. Der Unterputz-Schaltaktor wird dabei einfach hinter Ihrem Heizpaneel direkt an den Stromkreis angeschlossen.

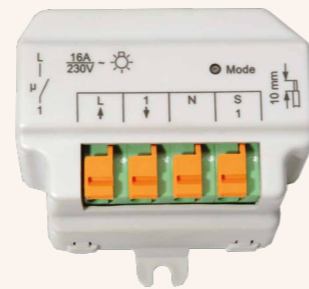

HomeMatic Steuerung via Smartphone, Tablet und PC

Für noch größeren Komfort ist es auch möglich, alle Komponenten Ihres HomeMatic Systems einfach und unkompliziert via der HomeMatic Fernsteuerungs-App für Smartphone, Tablet und PC zu steuern. Mit dieser praktischen Anwendung schalten Sie Ihre Heat4All Paneele aus und ein, regeln Temperatureinstellungen aus der Ferne und überwachen Ihre Raumtemperatur - wo und wann auch immer Sie möchten.

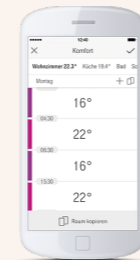

ACHTUNG: Die HomeMatic Steuerung ist ab dem zweiten Jahr kostenpflichtig. Der Preis wird dabei von HomeMatic festgesetzt und kann von Heat4All nicht beeinflusst werden.



Heat4All Raumthermostat (Funk)

Der Heat4All Raumthermostat dient zum temperaturabhängigen Schalten von elektrischen Heizsystemen in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büros. Der Heat4All Raumthermostat ist ein digitaler Funk-Thermostat mit grüner LCD-Hintergrundbeleuchtung. Der Hauptvorteil des Heat4All Raumthermostats ist seine einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel. Der Heat4All Raumthermostat kann bis zu 9 Empfänger / Schaltelemente bedienen.

Vorteile des Heat4All Raumthermostats:

- 7 Wochenprogramme / 6 Temperaturänderungen pro Tag
- Einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel
- Schnelle Änderung der geforderten Temperatur
- Informationen über Betriebsstunden / Kindersicherung / Tastensperre
- Einzelne Programmierungen nach Tagen von Mo-Fr, Sa-So und Mo-So sind möglich
- Frostschutz (3 °C) / Warnmeldung bei schwächer werdender Batterie
- Reichweite bis zu 35 m



Heat4All Raumthermostat mit Drehrad (Funk)

Der Heat4All Raumthermostat mit Drehrad ermöglicht Ihnen die intuitive Temperatureinstellung per Drehen des Kontrollrades.



Heat4All Schaltaktor Unterputz

Der Heat4All Schaltaktor Unterputz schaltet aufgrund der vom Funk-Thermostat übermittelten Daten das angeschlossene Heizpaneel aus oder ein. Der Hauptvorteil ist die mögliche Montage in einer Unterputzdose hinter dem Paneel.



Heat4All Schaltaktor Zwischenstecker

Der Heat4All Schaltaktor Zwischenstecker schaltet aufgrund der vom Funk-Thermostat übermittelten Daten das angeschlossene Heizpaneel aus oder ein. Wird direkt in die Steckdose gesteckt.



Heat4All Steckthermostat TS 10

Der Steckthermostat TS 10 bringt neuen Komfort für die Steuerung Ihrer Infrarotheizung. Neben der Temperatursteuerung haben Sie hier auch die Möglichkeit, ein Zeitprogramm zu aktivieren. Der Steckthermostat zeichnet sich durch ein überaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.